

HOE HOUD JE JOUW SCOOTMOBIEL FIT?



INSTRUCTIES ACCU OPLADEN




GOED OM TE WETEN

Als je een tijd niet gereden hebt maak dan eerst een kort ritje zodat je weer vertrouwd raakt met jouw scootmobiel.



De meeste fietspompen hebben tegenwoordig ook een mogelijkheid om banden met een autoventiel op te pompen. Lukt het je zelf niet? Vraag dan hulp aan bijv. de bureu. Of rijd (als de banden nog niet té zacht zijn) naar een fietsenmaker of een pompstation in de buurt, zij kunnen je ook helpen. RSR komt niet langs om banden op te pompen.

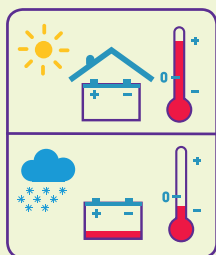

Let op; accu's houden niet van temperaturen boven de 30 graden. Bij hele warme dagen kun je jouw scootmobiel het beste in de schaduw of binnen zetten.

Accu's houden ook niet van kou (onder de 10 graden). Dan zal de capaciteit ver teruglopen (vaak minder dan de helft). Houd dus rekening met je reisafstand als je in de winter op pad gaat.

Bekijk onze website www.rsr.nl voor meer onderhoudstips.

 **Bel 0900 - 77 88 99 0**

Het RSR Wmo servicenummer is voor spoedeisende reparaties en calamiteiten 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

 **helpdesk@rsr.nl**

Stel je vraag via de e-mail, wij reageren binnen één werkdag

HOE HOUD JE JOUW SCOOTMOBIEL FIT?

INSTRUCTIES ACCU OPLADEN



EERSTE GEBRUIK ACCU



Nieuwe accu's moeten altijd volledig opgeladen worden.



Voorkom ontladen voor meer dan 80%. Maak de accu's nooit helemaal leeg.




Bij nieuwe accu's kan in het begin de actieradius tegenvallen. Na enkele malen volledig laden verbetert de kwaliteit.

ZORG GOED VOOR JE ACCU'S VOOR EEN LANGDURIG OPTIMAAL GEBRUIK



Gebruik altijd de meegeleverde oplader.

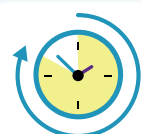


**8 - 10 UUR
1 x PER DAG**

Laat de oplader het programma volledig doorlopen (ca. 8 - 10 uur). Doe dat maximaal één keer per dag.




Het oplaad programma onderbreken om 'even' te gaan rijden is zeer slecht voor de accu's.

WORDT HET VERVOERSMIDDEL EEN LANGE TIJD NIET GEBRUIKT? VERZORG DAN WEL DE ACCU'S!

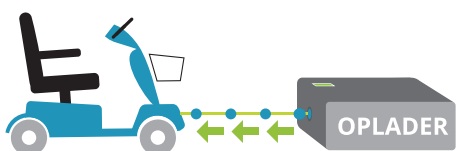

De oplader mag altijd aangesloten blijven (zgn. druppel laden).

**1 x PER
MAAND**

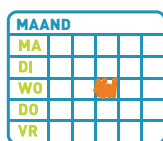

Of sluit de lader minimaal één keer per maand aan en doorloop het oplaad programma.

VEILIGHEID

Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Sluit die op de juiste manier aan.




Als er beschadigingen aan de bedrading, stekkers of oplader zichtbaar zijn neem dan direct contact op met RSR.



Ga niet zelf knutselen aan de oplader.



Gebruik de oplader alleen binnen (in een droge en vorstvrije ruimte).

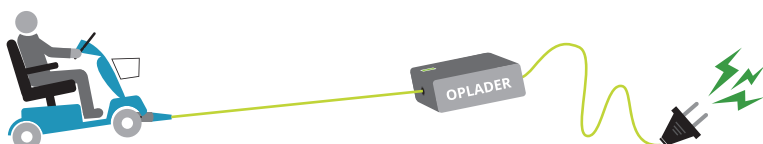

Verplaats het middel niet als de oplader aangesloten is.

1



Accu's volledig opgeladen? Haal de oplader los van je scootmobiel.

2



Controleer of je scootmobiel in de vrijloop staat. Zo ja; dan de hendel overhalen naar de rij-stand anders kun je niet rijden.

3



Staat alles oké? Mooi. Bijna klaar. Nog even de banden controleren

4



Zijn alle banden hard? Zo niet, pomp de banden even op en je bent klaar om op stap te gaan.

5



Zet je scootmobiel aan en wacht tot op het dashboard de lampjes en/of metertjes aan staan.